


パワーチャック



| チャックサイズ (インチ) | チャック型式 | 外径把握範囲 (mm) | 油圧シリンダー型式 | 空圧シリンダー型式 |
|---------------|---------|-------------|-----------|-----------|
| 4 | H01MA 4 | 6~110 | HH4C 80 | H05CH100 |
| 5 | H01MA 5 | 15~135 | HH4C 80 | H05CH150 |
| 6 | H01MA 6 | 20~165 | HH4C 80 | H05CH175 |
| 8 | H01MA 8 | 18~210 | HH4C100 | H05CH250 |
| 10 | H01MA10 | 24~254 | HH4C125 | H05CH300 |

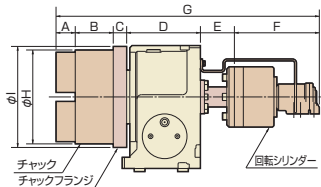

油圧シリンダー取付寸法

単位: mm

| | チャックサイズ (インチ) | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|-----------------|---------------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| RBS/RBH-160 | 4 | 27 | 52 | | | 50 | | 492 | 110 | — |
| | 5 | 27 | 52 | 18 | 170 | 64 | 175 | 506 | 135 | — |
| | 6 | 43 | 72 | | | 50 | | 528 | 165 | — |
| RBS/RBH-250 | 4 | 27 | 52 | 20 | | 67 | | 521 | 110 | — |
| | 5 | 27 | 52 | 20 | 180 | 64 | 175 | 518 | 135 | — |
| | 6 | 44 | 72 | 24 | | 64 | | 559 | 165 | — |
| RBS/RBH-320 | 6 | | 72 | 24 | | | 175 | 616 | 165 | — |
| | 8 | 44 | 85 | 35 | 225 | 76 | | 190 | 655 | 210 |
| | 10 | | 95 | 35 | | | | 197 | 672 | 254 |
| RWA/RWE/RWH-160 | 4 | 27 | 52 | | | 50 | | 477 | 110 | — |
| | 5 | 27 | 52 | 18 | 155 | 64 | 175 | 491 | 135 | — |
| | 6 | 43 | 72 | | | 50 | | 513 | 165 | — |
| RWA/RWE/RWH-200 | 4 | 27 | 52 | 20 | | 50 | | 489 | 110 | — |
| | 5 | 27 | 52 | 20 | 165 | 64 | 175 | 503 | 135 | — |
| | 6 | 43 | 72 | 24 | | 50 | | 529 | 165 | — |
| RWA/RWH-250 | 4 | 27 | 52 | 20 | | 50 | | 489 | 110 | — |
| | 5 | 27 | 52 | 20 | 165 | 64 | 175 | 503 | 135 | — |
| | 6 | 43 | 72 | 24 | | 50 | | 529 | 165 | — |
| RWA/RWH-320 | 6 | | 72 | 24 | | | 175 | 600 | 165 | — |
| | 8 | 43 | 85 | 35 | 210 | 76 | | 190 | 639 | 210 |
| | 10 | | 95 | 35 | | | | 197 | 656 | 254 |
| RWB-250 | 4 | 27 | 52 | 20 | | | | 519 | 110 | 185 |
| | 5 | 27 | 52 | 20 | 180 | 65 | 175 | 519 | 135 | 185 |
| | 6 | 43 | 72 | 24 | | | | 559 | 165 | 205 |
| RWB-320 | 6 | | 72 | 24 | | -15 | 175 | 540 | 165 | 245 |
| | 8 | 44 | 85 | 35 | 240 | -15 | 190 | 579 | 210 | 245 |
| | 10 | | 95 | 35 | | 45 | 197 | 656 | 254 | 254 |
| RWB-400 | 8 | | 85 | | 275 | -24 | 190 | 605 | 210 | |
| | 10 | 44 | 95 | 35 | | | 197 | 622 | 254 | 305 |

空圧パワーチャック使用例



空圧シリンダー取付寸法

単位: mm

| | チャックサイズ (インチ) | A | B | C | D | E | F | G | H |
|-----------------|---------------|----|----|----|-----|----|-----|-----|-----|
| RBS/RBH-160 | 4 | 27 | 52 | | | 50 | 182 | 499 | 110 |
| | 5 | 27 | 52 | 18 | 170 | 64 | 190 | 521 | 135 |
| | 6 | 43 | 72 | | | 64 | 190 | 557 | 165 |
| RBS/RBH-250 | 4 | 27 | 52 | | | 67 | 182 | 528 | 110 |
| | 5 | 27 | 52 | 20 | 180 | 64 | 190 | 533 | 135 |
| | 6 | 44 | 72 | | | 64 | 190 | 570 | 165 |
| RBS/RBH-320 | 6 | | 72 | 24 | | | 190 | 631 | 165 |
| | 8 | 44 | 85 | 35 | 225 | 76 | 243 | 708 | 210 |
| | 10 | | 95 | 35 | | | 258 | 733 | 254 |
| RWA/RWE/RWH-160 | 4 | 27 | 52 | | | 50 | 182 | 484 | 110 |
| | 5 | 27 | 52 | 18 | 155 | 64 | 190 | 506 | 135 |
| | 6 | 43 | 72 | | | 64 | 190 | 542 | 165 |
| RWA/RWE/RWH-200 | 4 | 27 | 52 | | | 67 | 182 | 513 | 110 |
| | 5 | 27 | 52 | 20 | 165 | 64 | 190 | 518 | 135 |
| | 6 | 43 | 72 | | | 64 | 190 | 554 | 165 |
| RWA/RWH-250 | 4 | 27 | 52 | | | 67 | 182 | 513 | 110 |
| | 5 | 27 | 52 | 20 | 165 | 64 | 190 | 518 | 135 |
| | 6 | 43 | 72 | 24 | | 64 | 190 | 554 | 165 |
| RWA/RWH-320 | 6 | 43 | 72 | 24 | | | 190 | 615 | 165 |
| | 8 | 43 | 85 | 35 | 210 | 76 | 243 | 692 | 210 |
| | 10 | 43 | 95 | 35 | | | 258 | 717 | 254 |

注) 上記の寸法は、豊和工業(株)製のパワーチャック組合せ寸法です。フロント取付型空圧チャックも承ります。

RBS

RBH

RBM

TBS

RWE/RWA
RN

RWH

RWA-B

RWB

RWB-K

RCB

RCH

RCV

マルチスピンドル
RWM

TWA/TN

TWS

TWB

マルチスピンドル
TWM

RDS

TDS
TDB

1軸NC
コントローラー

アクセサリ

オプション
仕様

資料